

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vì sự an toàn, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này.

CHÚ Ý: Để làm giảm sự nguy hiểm về điện, không được mở nắp máy, người sử dụng không được sửa chữa bên trong máy, tham vấn sửa chữa với người có chuyên môn.



Tia chớp có đầu mũi tên nằm trong hình tam giác, để báo cho người sử dụng biết có sự hiện diện của “dòng điện cao thế nguy hiểm” bên trong sản phẩm. Dòng điện này đủ mạnh có thể làm cho người sử dụng bị điện giật.



Dấu chấm than nằm trong hình tam giác, để báo cho người sử dụng biết sự hiện diện của những chỉ dẫn quan trọng trong việc sử dụng hoặc bảo trì các thiết bị kèm theo

1. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và an toàn trong cuốn sách này trước khi sử dụng.
2. Giữ cuốn sách để xem lại khi cần.
3. Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, đừng đặt thiết bị dưới mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt.
4. Để tránh điện giật, không dùng Jack cắm với dây điện trần, hoặc bị hở, chỉ dùng khi chỗ hở được bọc kỹ.
5. Không cắm dây nguồn khi tay thấm nước.
6. Tránh nước, độ ẩm và nơi quá nóng.
7. Cần thận tránh để dây điện nguồn máy bị giẫm hoặc đạp lên.
8. Cần chú ý không để nước hoặc vật lạ rơi vào trong máy.
9. Khi làm vệ sinh nhớ dùng khăn mềm để lau và không dùng hóa chất có tính ăn mòn cao.
10. Tắt nguồn khi không sử dụng máy, và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng máy trong thời gian dài.
11. Sử dụng nguồn điện theo sự hướng dẫn trong cuốn sách này hoặc theo chỉ dẫn ghi trên máy.

1. Bắt đầu

1.1 Phụ kiện kèm theo




Điều khiển từ xa




Danh mục bài hát



Hướng dẫn sử dụng



2 pin AAA

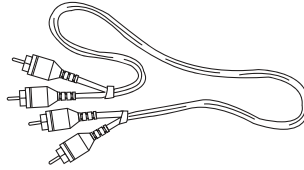


Cáp AV



Cáp HDMI


Góc nhận tín hiệu điều khiển từ xa:

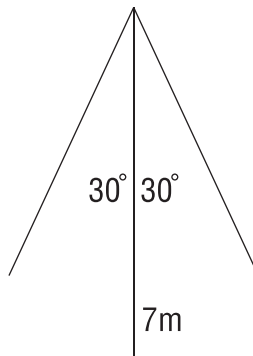

1. Bắt đầu

1.2 Tổng quan

MẶT TRƯỚC


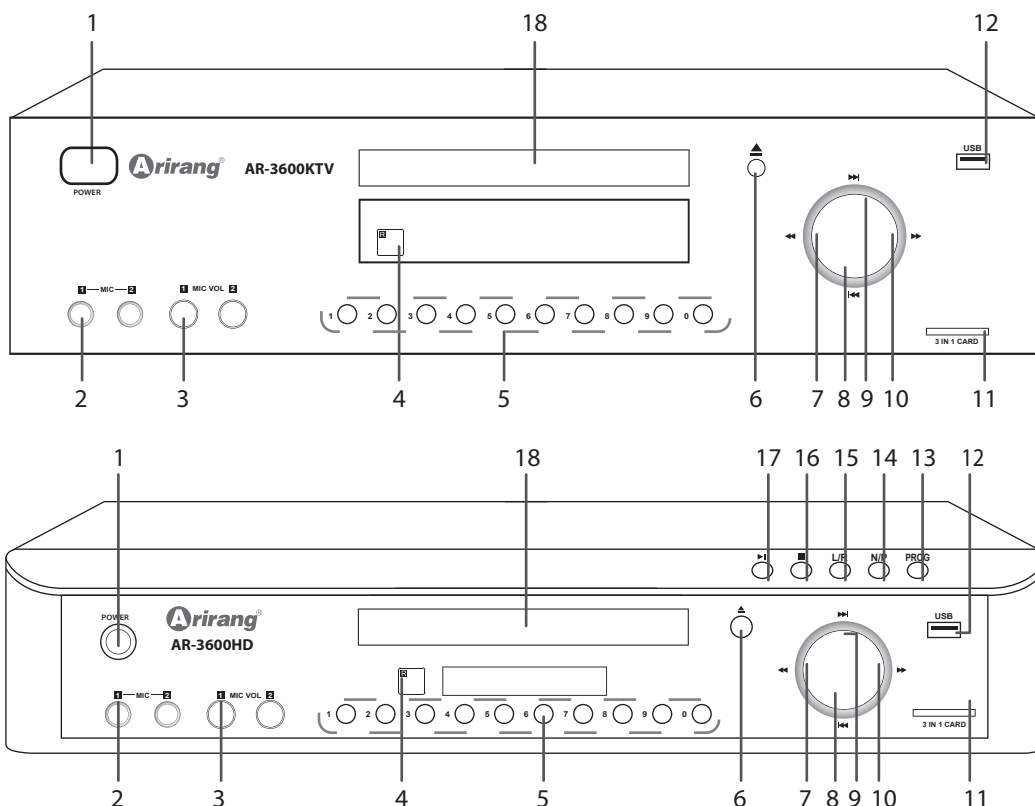


- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 Nút nguồn | 10 Trả tới nhanh |
| 2 Ngõ cắm Micro 1,2 | 11 Khe cắm thẻ nhớ |
| 3 Chỉnh âm lượng Micro 1,2 | 12 Cổng USB |
| 4 Mắt nhận hồng ngoại | 13 Lập danh sách bài hát/Nhớ bài |
| 5 Phím số | 14 Chọn hệ màu TV NTSC/PAL |
| 6 Đóng/mở khay đĩa | 15 Ngắt tiếng |
| 7 Trả lùi nhanh | 16 Ngừng phát |
| 8 Bài trước | 17 Phát/Tạm dừng |
| 9 Bài kế | 18 Ổ đĩa DVD |

1. Bắt đầu

1.2 Tổng quan

MẶT SAU

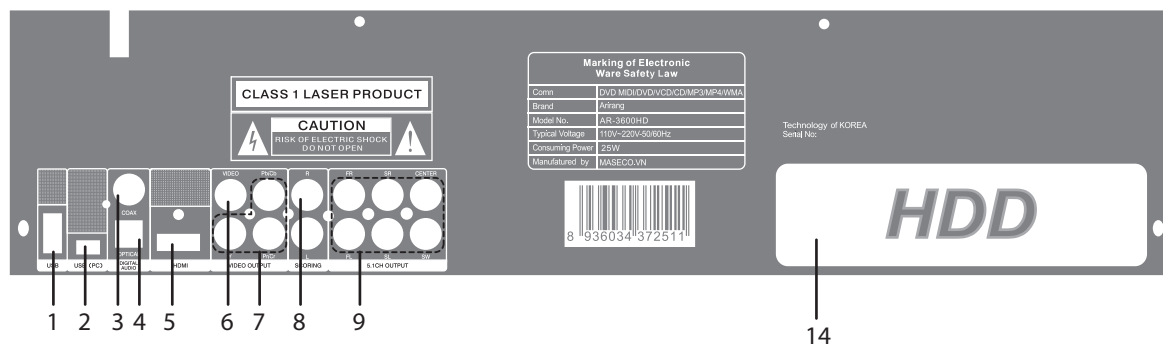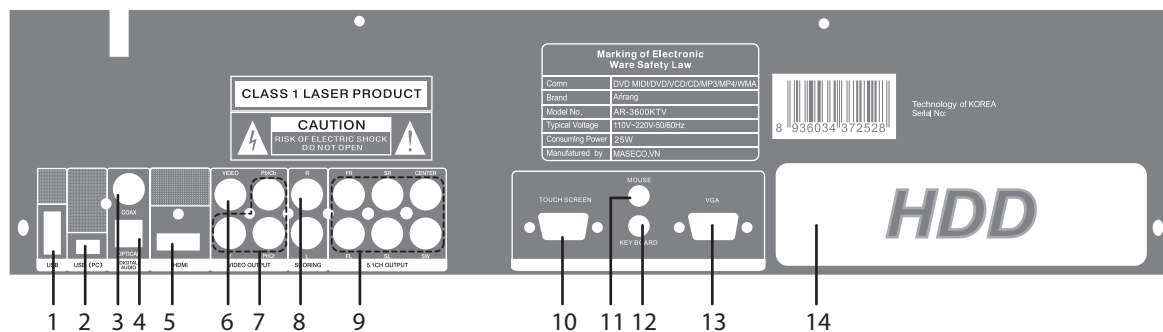


- 1 Cổng USB giao tiếp thiết bị
- 2 Cổng USB giao tiếp máy tính
- 3 Cổng âm thanh số Coaxial
- 4 Cổng âm thanh số Optical
- 5 Cổng HDMI
- 6 Cổng tín hiệu hình Composite
- 7 Cổng tín hiệu hình Component

- 8 Không sử dụng
- 9 Cổng âm thanh surround 5.1
- 10 Cổng giao tiếp màn hình cảm ứng
- 11 Cổng giao tiếp chuột máy tính
- 12 Cổng giao tiếp bàn phím
- 13 Cổng xuất hình VGA
- 14 Khay gắn ổ đĩa cứng


1. Bắt đầu

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

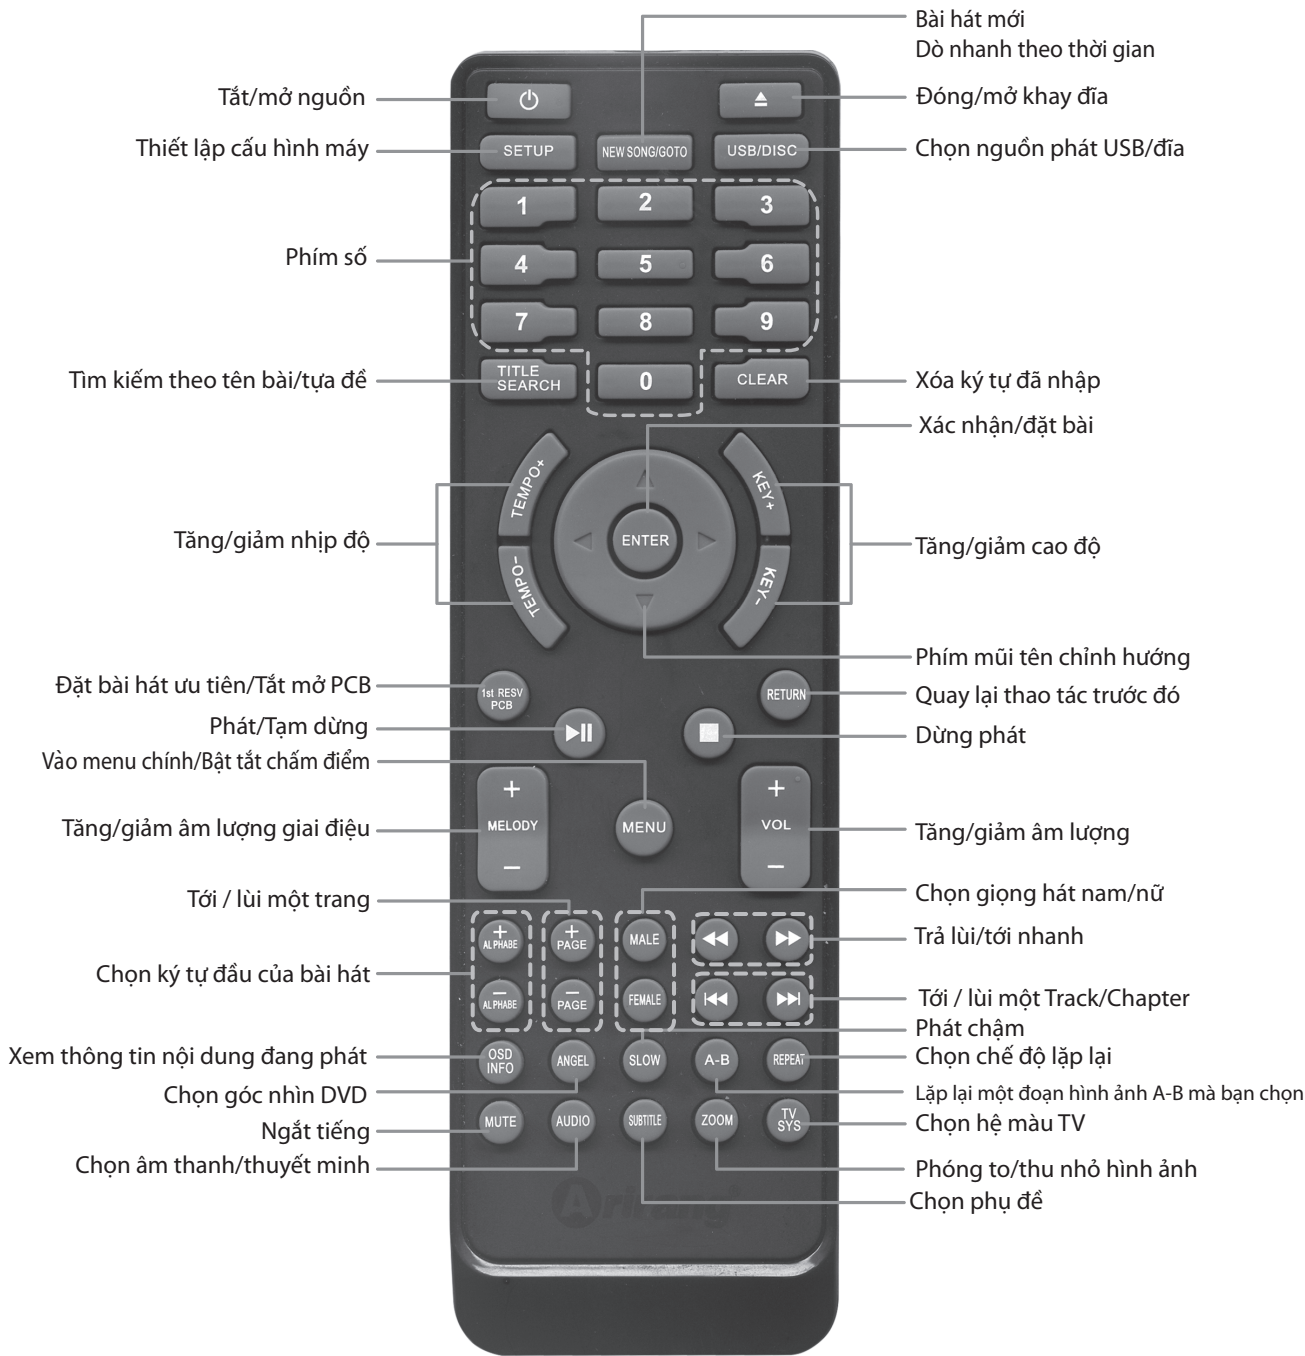

1. Bắt đầu

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

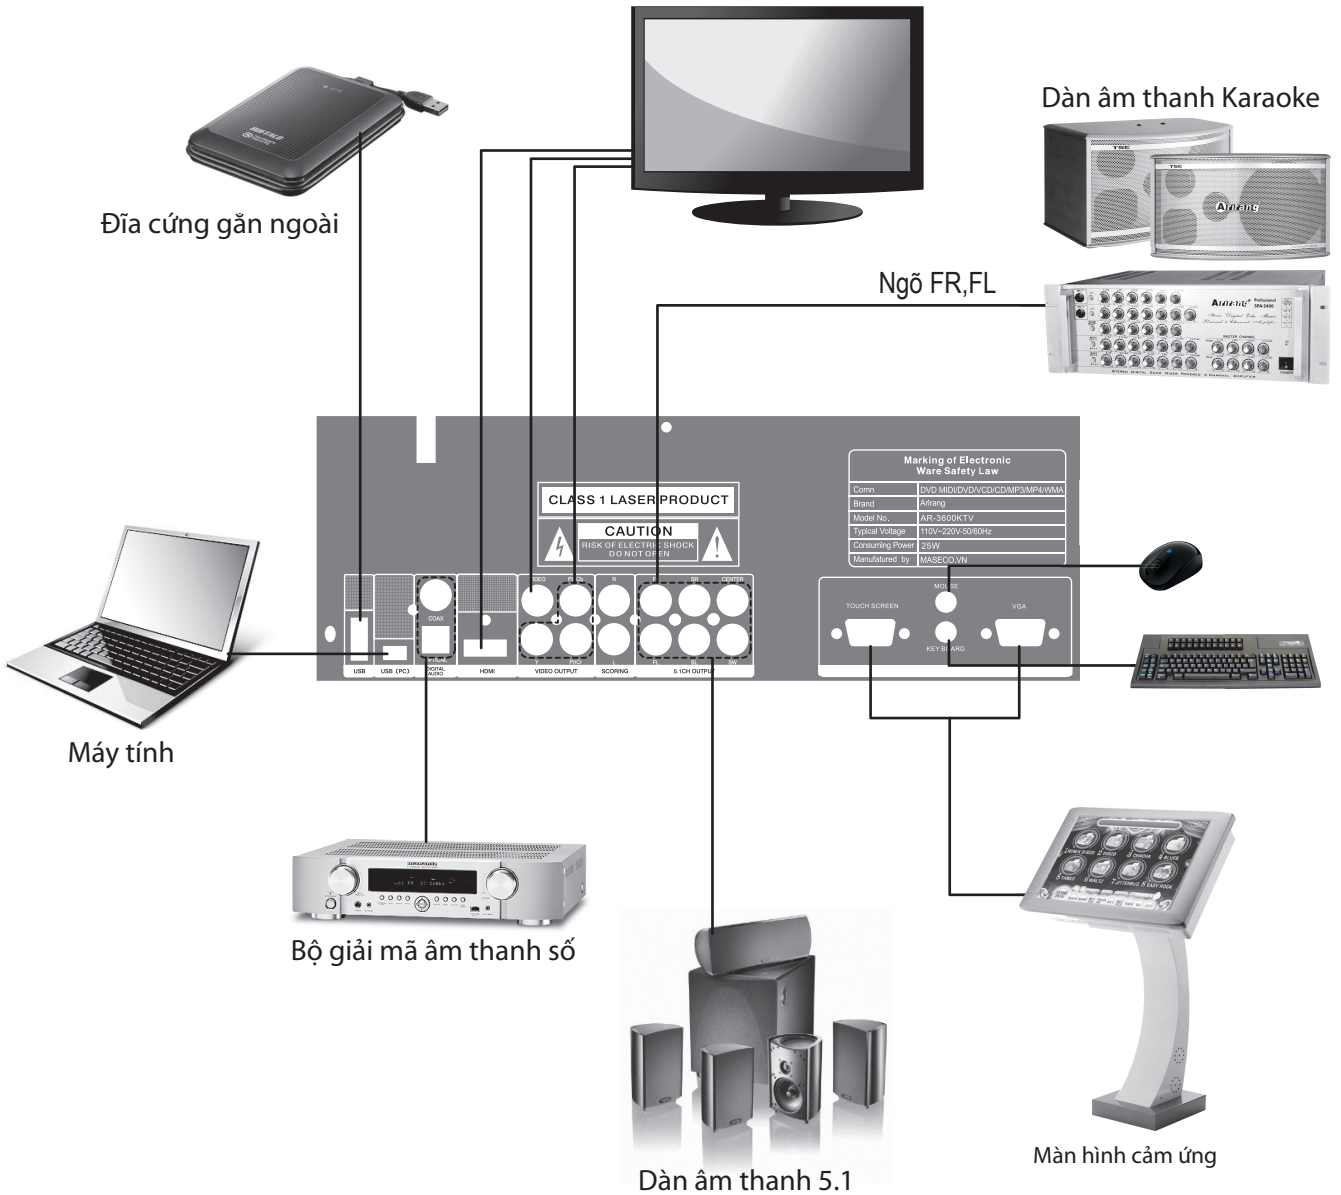

*Kết nối với máy tính: sử dụng cáp chuẩn Mini-USB

Kết nối cáp, bật nguồn để bắt đầu. Cách kết nối và sử dụng giống như máy tính thông thường



2. Chọn thiết bị

Dùng phím ◀▶ để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát



Karaoke: Chọn để phát đĩa MIDI KARAOKE

Trò chơi: Chọn để chơi các trò chơi được cài sẵn trong máy

Cài đặt: Chọn để cài đặt cấu hình máy

Sử dụng phím USB / DISC trên remote để chọn phát dữ liệu từ ổ đĩa, ổ cứng gắn trong, ổ cứng gắn ngoài, thẻ nhớ SD Card.



2. Chọn thiết bị

Dùng phím ◀▶ để di chuyển, nhấn phím ENTER để chọn



Giao tiếp phát dữ liệu từ ổ cứng, usb, thẻ nhớ SD Card

Dùng phím ◀▶ để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát

Phim: Phát định dạng phim

Nhạc: Phát định dạng âm thanh

Ảnh: Phát định dạng hình ảnh

Sách điện tử: Phát định dạng văn bản



3. Cài đặt và sử dụng

3.1 Cài đặt





Dùng phím ◀▶ để di chuyển, nhấn phím ENTER để chọn



Chức năng	Minh họa	Mô tả	Diễn giải
Hình ảnh		Cài đặt hình ảnh	<p>Hệ màu: chọn hệ màu TV Ngõ ra tín hiệu hình: chọn ngõ ra tín hiệu hình, mặc định ngõ ra tín hiệu hình là VGA Y Cb Cr/HDMI Resolution: chọn độ phân giải của TV xuất qua ngõ Component và HDMI. Để chọn độ phân giải cần chọn ngõ ra tín hiệu hình là YCbCr. Sau khi chọn độ phân giải, cần chọn ngõ ra tín hiệu hình là VGA Tỉ lệ: tỉ lệ màn hình Cài đặt màu HDMI: chọn hệ màu xuất ra cổng HDMI Độ sâu màu HDMI: độ sâu màu xuất ra cổng HDMI Độ đen màu: điều chỉnh độ bão hòa hình ảnh Độ sáng: điều chỉnh độ sáng hình ảnh Tương phản: điều chỉnh độ tương phản hình ảnh Màu sắc: điều chỉnh màu sắc hình ảnh</p>
Ngôn ngữ		Cài đặt ngôn ngữ	<p>Ngôn ngữ hiển thị: thiết lập ngôn ngữ hiển thị Thuyết minh đĩa: chọn ngôn ngữ thuyết minh khi phát đĩa DVD Phụ đề đĩa: chọn ngôn ngữ phụ đề khi phát đĩa DVD Ngôn ngữ đĩa: chọn ngôn ngữ Menu chính khi phát đĩa DVD</p>

3. Cài đặt và sử dụng

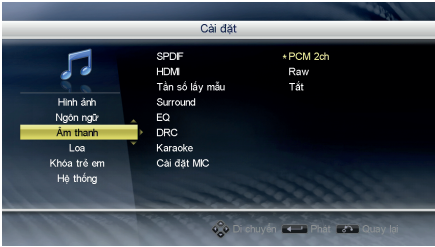3.1 Cài đặt

Chức năng	Minh họa	Mô tả	Diễn giải
Âm thanh		Cài đặt âm thanh	<p>SPDIF: Chọn tín hiệu âm thanh xuất ra cổng Optical/Coaxial</p> <p>HDMI: Chọn tín hiệu âm thanh xuất ra cổng HDMI</p> <p>Tần số lấy mẫu: Chọn tần số lấy mẫu khi phát các định dạng âm thanh</p> <p>Surround: Chọn hiệu ứng không gian âm thanh vòm</p> <p>EQ: Chọn hiệu ứng âm thanh</p> <p>DRC: Bật/tắt chức năng DRC (Dynamic Range Compression) cải thiện chất lượng âm thanh</p> <p>Karaoke : Điều chỉnh echo và tone của micro</p> <p>Cài đặt MIC: Thiết lập mức độ âm lượng ngõ vào Mic</p>
Loa		Cài đặt loa	<p>Downmix: Chọn cách xuất ngõ ra âm thanh 2 kênh/ âm thanh vòm</p> <p>GM5: Chế độ giả lập âm thanh vòm</p> <p>Độ lớn: Chọn độ lớn các loa</p> <p>Khoảng cách: Chọn khoảng cách từng loa đến người nghe</p> <p>Mức độ: Chọn mức bù trừ âm thanh từng loa</p> <p>Kiểm tra âm thanh: Kiểm tra tín hiệu từng loa</p>
Khóa trẻ em		Chọn chức năng khóa đĩa DVD	<p>Mật mã mặc định 9999</p> <p>Mật mã: Thay đổi mật mã</p> <p>Mức độ: Chọn mức độ giới hạn của đĩa DVD</p>
Hệ thống		Cài đặt các chức năng hệ thống	<p>Phát lại: Bật/tắt chức năng phát lại tại vị trí nhớ của lần trước</p> <p>Screen fit : Chọn kích thước khung hình</p> <p>Hình nền: Đổi hình nền giao diện</p> <p>DivX? DRM: Xem thông tin bản quyền bộ giải mã Divx</p> <p>Initialize : Khôi phục cài đặt gốc</p>

3. Cài đặt và sử dụng

3.2 Karaoke

1. Thao tác cơ bản:

- Tại trang chính chọn mục Karaoke để phát
- Phát: Nhập mã số bài hát bằng các phím số 0~9,
 - + Nhấn PLAY để phát.
 - + Nhấn ENTER để lưu.
 - + Nhấn 1st RESV để lưu vị trí ưu tiên.
- Dừng: Khi máy đang phát, nhấn phím "STOP" để dừng phát.



2. Điều chỉnh âm lượng, giai điệu bài hát:

- Phím VOLUME +/- : tăng/giảm âm lượng
- Phím MELODY +/- : tăng/giảm giai điệu bài hát

3. Điều chỉnh cao độ, nhịp, tone nam nữ:

- Phím KEY +/- : tăng/giảm cao độ bài hát
- Phím TEMPO +/- : điều chỉnh nhịp nhanh/chậm cho bài hát
- Phím MALE/FEMALE : chọn tone giọng hát nam/nữ

4. Bài hát mới: Nhấn phím NEW SONG để hiện danh sách bài hát trong Vol mới.


- Dừng phím Page UP và Page DN để chọn trang kế/trang trước trong bảng chữ cái
- Chọn bài nhấn PLAY để phát, nhấn ENTER để lưu, 1st RESV để lưu vị trí ưu tiên

3. Cài đặt và sử dụng

3.2 Karaoke

5. Quản lý bài hát đã chọn: nhấn phím OSD để xuất hiện bảng danh sách các bài hát.

- Phím ▼▲ để chọn bài.
- Phím ◀▶ để chọn :
 - + TOP đặt bài hát ở vị trí ưu tiên
 - + DEL để xóa bài

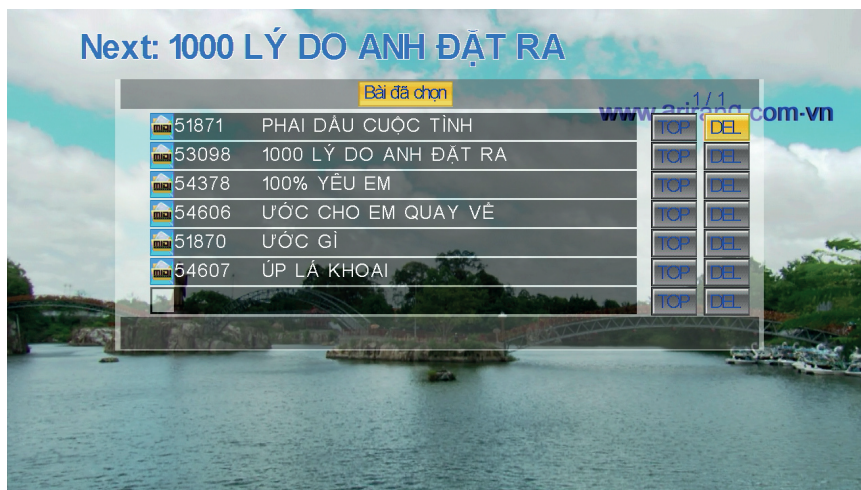

6. Tìm bài nhanh: cho phép dò tìm theo ký tự đầu tiên của bài hát

- Nhấn phím SEARCH trên remote, chọn tìm kiếm theo “danh mục bài”
- Dùng phím mũi tên để chọn các ký tự đầu của tên bài hát, dùng phím ENTER để xác nhận
- Dùng phím Page + và Page - để chọn trang trong danh mục bài

VD: tìm bài hát “ĐẤT NƯỚC” --> chọn ký tự D --> chọn ký tự N --> nhấn phím Page + chọn trang kế tiếp dùng phím mũi tên để chọn bài nhấn phím ENTER để phát

Ngoài ra còn có thể dò tìm bài hát theo “Ngôn ngữ”, “Bài hát mới” đối với đĩa Midi KaraOke, dò tìm theo “Bộ sưu tập”, “Ca sỹ” đối với các bài hát MTV KaraOke




3. Cài đặt và sử dụng

3.3 Phát các định dạng phim:

Hỗ trợ các định dạng MPEG1/2,AVI,DAT,VOB,WMV,MKV, M2TS,M2T,TS,FLV...




Khi đang phát, nhấn phím OSD để bật/tắt bảng điều khiển. Phím ▼▲ để chọn, ◀▶ để thay đổi

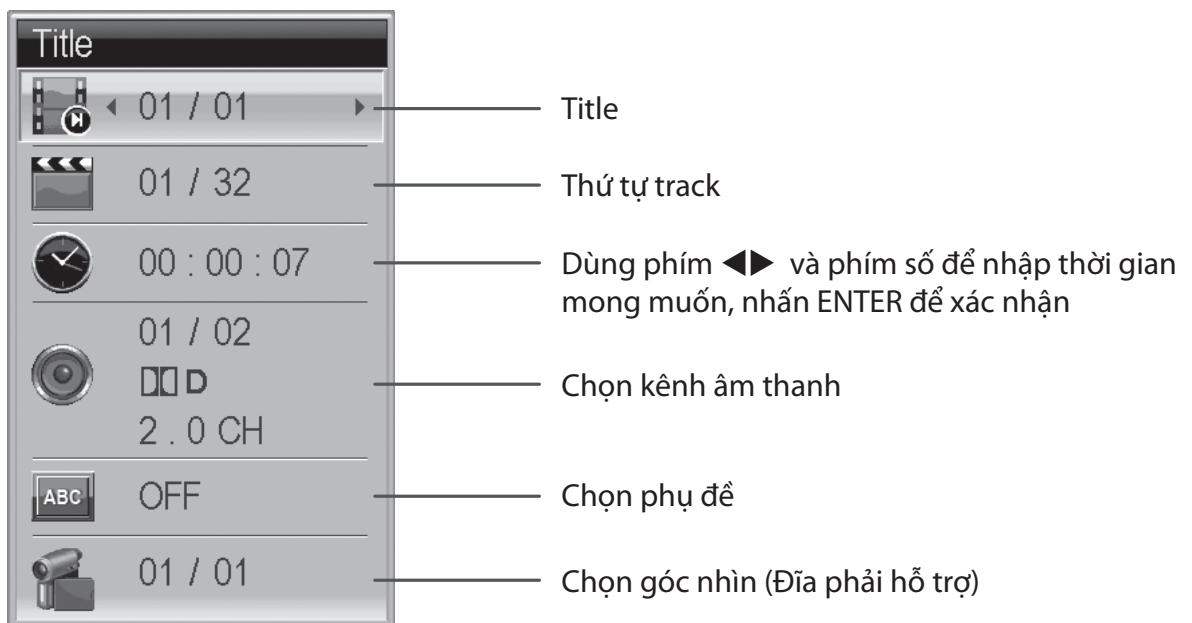

3. Cài đặt và sử dụng

3.4 Phát các định dạng âm thanh:

Hỗ trợ các định dạng : MP3,WMA,WAV,AAC,FLAC...

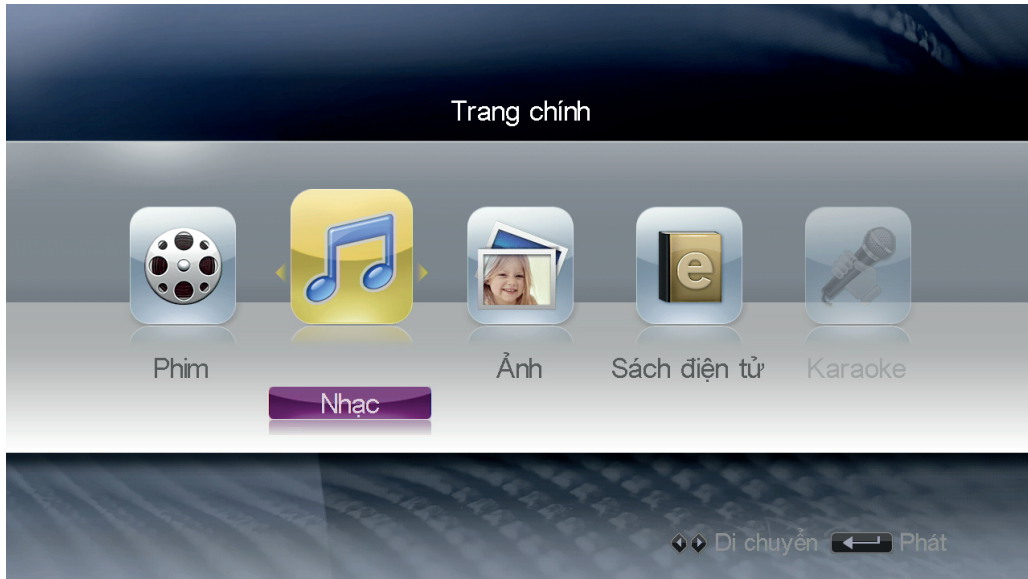


Dùng Phím ▼▲ để chọn, ◀▶ để di chuyển
 Nhấn phím ENTER để phát
 Nhấn phím RETURN để quay lại thao tác trước



3. Cài đặt và sử dụng

3.5 Phát các định dạng hình ảnh:

Hỗ trợ các định dạng: BMP,JPG,PNG,GIF,TIF

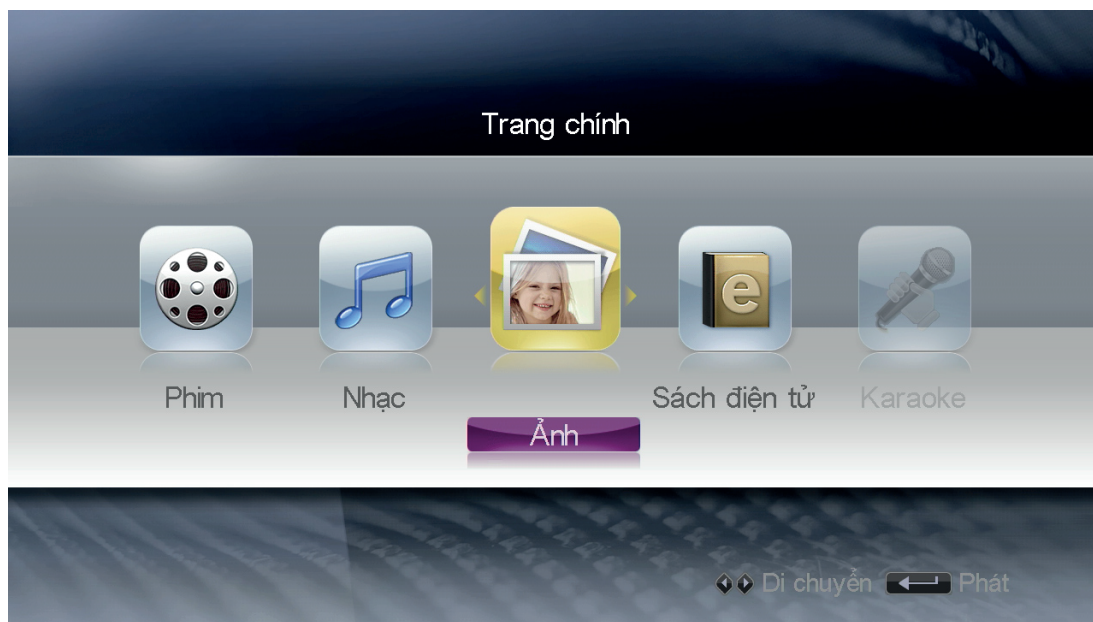

Phím MELODY +
Tắt/mở nhạc nền

Phím MALE
Xoay hình

Phím RETURN
Trở về trang trước



Phím MELODY -
Tắt/mở trình diễn hình ảnh


Phím FEMALE
Tắt/mở hiệu ứng chuyển hình

Lưu ý: Chép file nhạc vào cùng thư mục chứa các file hình ảnh để sử dụng tính năng phát nhạc nền khi trình chiếu hình ảnh

3. Cài đặt và sử dụng

3.6 Phát các định dạng văn bản:

Cho phép xem nội dung các tập tin văn bản, hỗ trợ định dạng văn bản: TXT
 Dùng phím ◀▶ để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát

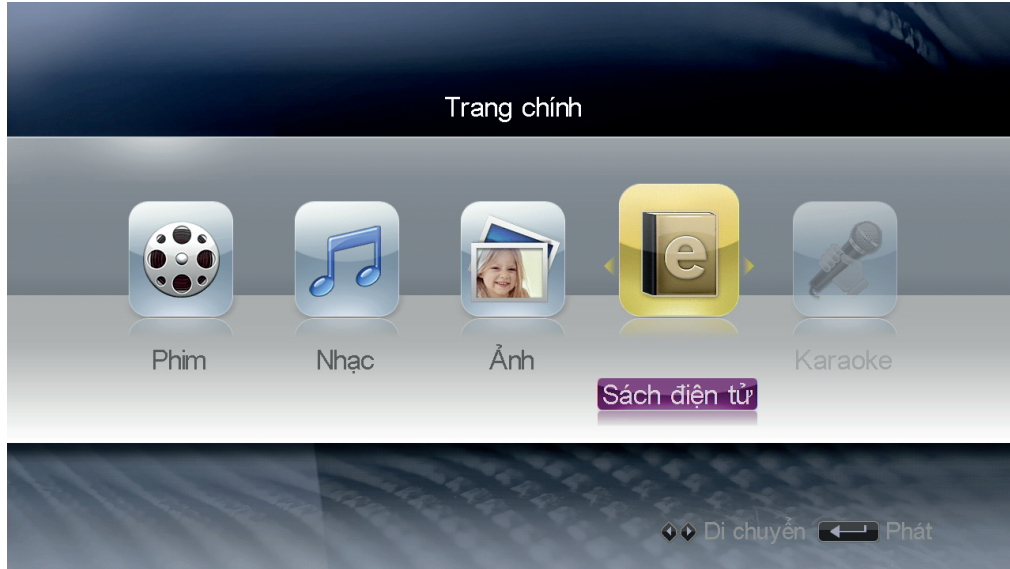

Dùng Phím ▼▲ để chọn, ◀▶ để di chuyển
 Nhấn phím ENTER để phát
 Nhấn phím RETURN để quay lại thao tác trước




3. Cài đặt và sử dụng

3.7 Trò chơi

Các trò chơi được cài đặt sẵn của máy, sử dụng remote của máy để điều khiển
Dùng phím ◀▶ để di chuyển, nhấn phím ENTER để phát



Dùng Phím ▼▲ để chọn, ◀▶ để di chuyển
Nhấn phím ENTER để phát
Nhấn phím RETURN để quay lại thao tác trước

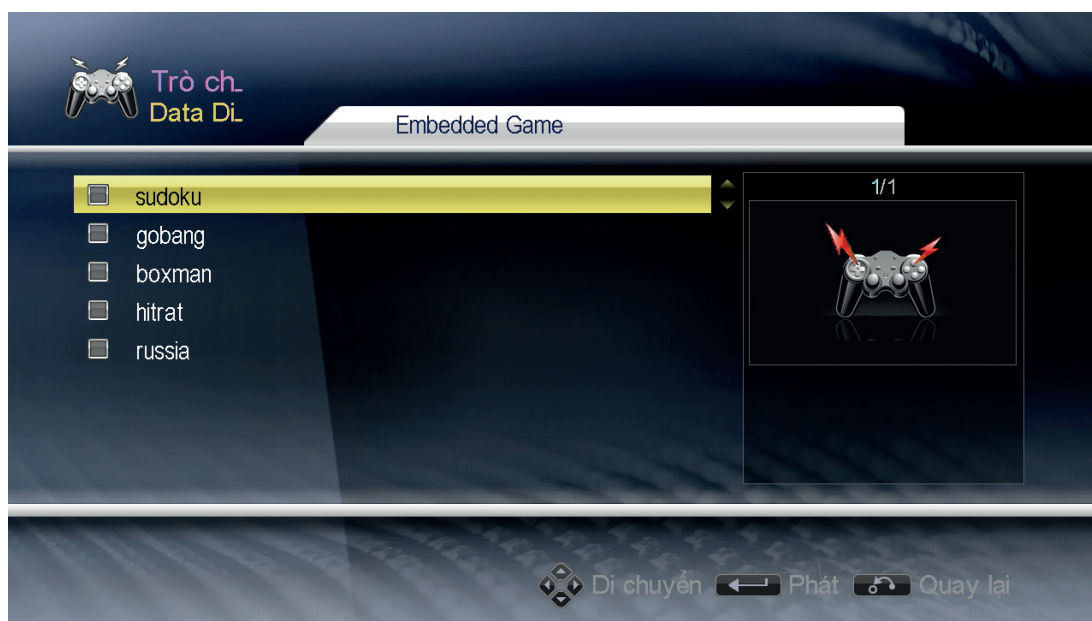

4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)



- Danh sách bài hát: Tìm bài hát theo ký tự đầu của tên bài hát
- Bài hát KTV: Tìm bài hát theo ký tự đầu của tên bài hát KTV
- Chọn mã số: Chọn mã số bài hát
- Ca sỹ: Tìm bài hát KTV theo tên ca sỹ trình bài
- Ngôn ngữ: Tìm danh sách bài hát theo ngôn ngữ
- Lời chào: Cài đặt lời chào, dòng quảng cáo
- Đã chọn: Danh sách các bài hát đã chọn
- Bài hát mới: Danh sách các bài hát mới được cập nhật
- Hệ thống: Hiệu chỉnh tính năng hệ thống
- Phát / Tạm dừng: Phát hoặc tạm dừng bài hát.
- Dừng: Dừng bài hát đang phát
- VGA / TV: Chọn xuất hình VGA hoặc Tivi (khi phát Midi KaraOke, bài hát KTV)
- Qua bài: Phát bài hát kế tiếp
- Tách lời: Cho phép Tắt / Mở tiếng ca sỹ
- Hát lại: Lặp lại bài hát đang phát
- Tăng âm / Giảm âm: Tăng hoặc giảm âm lượng khi phát
- Quay lại: quay lại thao tác vừa thực hiện

4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

4.1 Danh sách bài hát - Bài hát KTV:



Danh sách các bài hát MIDI KARAOKE và bộ sưu tập bài hát KTV

Chọn tên: Tìm bài hát theo ký tự đầu tiên của tên bài

Tổng số trang: Tổng số trang của danh sách

Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang của danh sách

Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang

VD: muốn tìm bài hát "ĐẤT NƯỚC" --> Chọn ký tự D --> Chọn ký tự N --> Chọn mũi tên qua phải để qua trang --> Chọn vào tên bài hát để phát.

4.2 Chọn mã số:



Nhập mã số của bài hát cần đặt trước đúng với mã số trong cuốn "Danh mục bài hát"

+ Chọn: Phát, lưu bài hát

+ Ưu tiên: Lưu bài hát ở vị trí ưu tiên

+ Xóa: Xóa số nhập sai

4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

4.3 Ca sỹ:



Tìm bài hát KTV theo tên ca sỹ trình bài

Chọn tên: Tìm tên ca sỹ theo ký tự đầu tiên

Tổng số trang: Tổng số trang của danh sách

Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang của danh sách

Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang

VD: muốn tìm bài hát do ca sỹ Đan Trường trình bày chọn ký tự D -->

Chọn ký tự T--> Chọn tên ca sỹ để tìm các bài hát --> Chọn vào tên bài hát để

4.4 Ngôn ngữ:



Tìm bài hát theo ngôn ngữ. Tại trang chính chọn Ngôn ngữ --> Chọn Việt Nam --> Tìm bài hát theo ký tự đầu tiên của tên bài

4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

4.5 Lời chào:



- Mở / Tắt: Cho phép hiển thị hoặc không hiển thị các dòng lời chào
- Màu chữ: Chọn màu chữ hiển thị, có 4 màu để lựa chọn
- Khoảng cách: Chọn khoảng cách giữa các từ
- Xóa: Xóa ký tự nhập sai
- Bảng ký tự: Chọn các chữ có dấu và các ký tự khác
- Dòng 1, dòng 2: Chọn để nhập lời chào
- Trang chủ: Trở về trang chính

VD: Cài đặt dòng lời chào với dòng chữ "MASECO ARIRANG"
 trên màn hình cảm ứng chọn mục Lời chào --> Chọn Mở
 Chọn dòng 1 --> Chọn chữ M-->A--> S --> E --> C --> O
 Chọn dòng 2 --> Chọn chữ A --> R --> I --> R --> A --> N --> G
 Chọn Trang chủ để trở về trang chính.

Lưu ý: Việc cài đặt lời chào chỉ có thể thực hiện trên màn hình cảm ứng.

4.6 Đã chọn:



Danh sách bài hát đã chọn

Tổng số trang: Tổng số trang đã chọn

Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang đã chọn

Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang

Top: Đặt bài hát đã chọn ở vị trí ưu tiên

X: Xóa bài hát

4. Màn hình cảm ứng (AR-3600KTV)

4.7 Bài hát mới:



Tim bài hát được cập nhật trong Vol mới.

Chọn tên: Tìm bài hát theo ký tự đầu tiên của tên bài

Tổng số trang: Tổng số trang của danh sách

Trang hiện tại: Trang hiện tại trong tổng số trang của danh sách

Mũi tên Trái / Phải: Chọn để qua trang kế tiếp hoặc trở về một trang

4.8 Hệ thống:



- Hiệu chỉnh tính năng hệ thống

Điều chỉnh: Tăng giảm âm lượng, cao độ, tiết tấu, giai điệu của bài hát

Chấm điểm: Chọn Yes để mở, chọn No để tắt tính năng chấm điểm

Chuột: Chọn tốc độ của con trỏ trên màn hình, có bốn tốc độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	AC 90-240V - 50/60Hz
Công suất tiêu thụ	25W
Kích thước	AR-3600KTV: 315(R) x 100(C) x 430(D) mm AR-3600HD: 315(R) x 90(C) x 430(D) mm
Trọng lượng	AR-3600KTV: 3,7kg AR-3600HD: 3,4kg
Tương thích các loại đĩa	VCD/SVCD/DVD/Audio CD/MP3
Video	MPEG1/2,AVI,DAT,VOB,WMV,MKV, M2TS,M2T,TS,FLV
Audio	MP3,WMA,WAV,AAC,FLAC
Photo	BMP,JPG,PNG,GIF,TIF
Video output	HDMI 1.3, Composite,Component
Audio output	5.1Ch,Optical, Coaxial
Input	USB 2.0 Host , Slave USB,SD card Reader
SATA	01 internal SATA interface
Hỗ trợ phụ đề	SRT,SUB,ASS
File system	NTFS,FAT32

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

- Thời gian bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày kích hoạt bảo hành và không quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất.- Sản phẩm còn đang trong thời hạn bảo hành và nguyên nhân hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.
- Sản phẩm phải còn nguyên tem xác thực SMS(chống giả), tem niêm phong của nhà sản xuất không bị rách hoặc tẩy xóa, cạo sửa.
- Không bảo hành những sản phẩm bị hư hỏng do tai nạn (rơi vỡ, thiên tai,cháy nổ, nước vào, côn trùng...), các phụ kiện kèm theo máy (remote, đĩa, micro...), hoặc sử dụng sản phẩm không đúng theo hướng dẫn sử dụng kèm theo máy.
- Không bảo hành dữ liệu lưu trữ của khách trên ổ cứng.
- Ngoài những điều kiện trên, tất cả các sản phẩm sẽ được sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng hư hỏng.

ĐẠI LÝ BẢO HÀNH

TPHCM

Trung Tâm Dịch Vụ Điện Tử, 07 Hoàng Minh Giám Q.Phú Nhuận	ĐT: 08.38441387
Trung Tâm Dịch Vụ Điện Tử, 69 Hoàng Văn Thụ Q.Phú Nhuận	ĐT: 08.38441629
DNTN Tuấn Trung, 52-54 Huỳnh Thúc Kháng Quận 1	ĐT: 08.39144599
Cty Cổ phần Cát Thủy, 98 Nguyễn Kim Quận 10	ĐT: 08.38535522
Cty TNHH TM Lê Phú Mỹ, 126/11 Trường Chinh Q.12	ĐT: 08.38830191
CN Cty TNHH DV - TM Quốc Hoa, 261A Hồng Bàng, Q.5	ĐT: 08.38550340
Cty TNHH ĐT V&V Vạn Minh, 94 Hữu Nghị, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức	ĐT: 08.37223296
HÀ NỘI	
Công ty TNHH TM Điện tử Airrang, 93 Tô Hiệu, Q. Cầu Giấy	ĐT: 04.37736914
HẢI PHÒNG	
Đại lý phân phối và bảo hành Cường Hưng, 82 Mê Linh, Trại Cau	ĐT: 031.3611437
PHÚ THO	
Công ty TNHH ĐT&V D'lanh Sơn Tùng, 1646 Hùng Vương- Việt Trì	ĐT: 0210.3847613
BẮC GIANG	
CH Điện tử Hòe Lan, 79 Lê Lợi, Phường Lê Lợi	ĐT: 0240.3821355
QUẢNG NINH	
DN Minh Năm, 87 Trần Quốc Tông - Hạ Long	ĐT: 033.3827729
THÁI BÌNH	
Cty TNHH DV điện tử Mạnh Thắng, 147 Nguyễn Thị Minh Khai	ĐT: 036.3835813
NAM ĐỊNH	
Trần Trọng Huy, 94 Mạc Thị Bưởi, P. Thống Nhất	ĐT: 0915.304646
THANH HÓA	
CH Điện tử Hoàng Bình, 185 Dương Đình Nghệ, P.Tân Sơn	ĐT: 037.3725008
NGHỆ AN	
Cty CP TM Hồng Hà, 171 Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An	ĐT: 038.3833933
HÀ TĨNH	
Cty TNHH TM Dũng Tâm, 15 Nguyễn Chí Thanh	ĐT: 039.3881228
QUẢNG BÌNH	
Cty TNHH Hồng An, Tiểu Khu 11 - Tô Hữu - Đông Hới	ĐT:052.3829017
QUẢNG TRỊ	
DNTN Quý Huyền - 96 Lê Duẩn, Đông Hà	ĐT: 053.3566667
HUẾ	
Sửa chữa bảo hành Điện tử Tuấn 70 Phan Đăng Lưu	ĐT: 054.3610790
ĐÀ NẴNG	
Chi nhánh MASECO Đà Nẵng 206 Điện Biên Phủ Q.Thanh Khê	ĐT: 0511.3645588
QUẢNG NAM	
DNTN TM & DV Tân Nhật Thanh 05 Hoàng Diệu	ĐT: 0510.2210436
QUẢNG NGÃI	
Điện tử Nhân Nguyễn, 70 Lê Thánh Tôn- P. Nghĩa Chánh	ĐT: 055.6252007
QUINHOÀ	
CH Điện tử An 20 Mai Xuân Thưởng	ĐT: 056.3820945
PHÚ YÊN	
Điện tử Xuân Lưu 17 Trần Quý Cáp,Phường 3 TP Tuy Hòa	ĐT: 057.3810317
NHA TRANG	
CH Điện tử Anh Dũng 18A Yết Kiêu	ĐT: 058.3823860
NINH THUAN	
CH ĐT Vinh Phúc 220 Ngô Gia Tự-P.Thanh Sơn -TP. Phan Rang	ĐT: 068.2468788

PHAN THIẾT

Cty TNHH DV-TM Điện Tử Hưng 98 Trần Phú-Đức Nghĩa	ĐT: 062.3818553
GIÀ LAI	
Cty TNHH Vinh Tin 175 Hưng Vương	ĐT: 059.3872722
BUÔN MÊ THUỘT	
CH Toan Khong Gian K20, Lý Thường Kiệt, P.Thắng Lợi	ĐT: 0500.3851178
LÂM ĐỒNG	
Cty TNHH Điện Tử Minh Tâm 49-51 Đường 3/2 Đà Lạt	ĐT: 063.3821714
Âm Thanh Nhạc Cụ Ánh Sáng Ngọc Hồng	
56 Hải Thượng Lãn Ông Liên Nghĩa Đức Trọng	ĐT: 091.8220288
ĐỒNG NAI	
Cty TNHH TM DV Châu Linh RADO 22B P.Chu Trinh TP. Biên Hòa	ĐT: 061.3846526
LONG KHÁNH	
Điện tử Hưng Phát 79 Trần Phú, P. Xuân An, Long Khánh	ĐT: 061.3646398
VŨNG TÀU	
Vũng Tàu Audio 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	ĐT: 064.3816020
BÌNH DƯƠNG	
Cty TNHH ĐT - DL Minh Bảo Hành, 903 CMTT, Bình Dương	ĐT: 0650.3818262
TÂY NINH	
Cửa Hàng Công Huân 75/5A Long Chí Hòa Thành	ĐT: 066.3840556
LONG AN	
Cty TNHH Một Thành Viên Trọng Tín, 157D,QL 62, TP Tân An	ĐT: 072.3822377
MỸ THO	
Cty TNHH Điện tử Thân, 25 Nguyễn Trãi - Phường 7	ĐT: 073.3874053
BẾN TRE	
TTBH Sản Phẩm ĐT 12 Nguyễn Trung Trực	ĐT: 075.3829295
ĐỒNG THÁP	
Điện tử Huy Phong 76 Nguyễn Đình Chiểu Cao Lãnh	ĐT: 067.3874686
Trạm BHSC ĐT.Thái 197/3 Nguyễn Tất Thành K.5, P.1, Sa Đéc	ĐT: 067.3867850
VINH LONG	
Trạm BH Dũng Phong Phú ,187 Nguyễn Thị Minh Khai, P.1	ĐT: 070.3820638
TRÀ VINH	
Điện Tử Luận 105 Trần Quốc Tuấn P2	ĐT: 074.3858951
LONG XUYẾN	
Cơ sở sửa chữa Điện Tử AXII 12/5 Trần Nguyễn Hân	ĐT: 076.3846431
KIÊN GIANG	
DVSC Điện Tử Linh 31 Tân Hưng Đạo- Rạch Giá	ĐT: 077.3879454
Cơ sở điện tử - Điện lạnh Giàu,30/4 -KP1 Dương Đông, P.Quốc	ĐT: 077.3846888
CẦN THƠ	
DNTN Phước Cường, 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	ĐT: 0710.3817727
SÓC TRĂNG	
CH Trần Đăng Khoa, 55 Xô Viết Nghệ Tĩnh	ĐT: 079.3825740
BẠC LIÊU	
CH Thời Đại, 127 Hoàng Văn Thụ	ĐT: 0781.3822472
CÀ MAU	
Cty TNHH một thành viên CNĐT TBL, 425 Nguyễn Trãi - K4 - P9	ĐT: 780.3834161